

Instrucciones para insertar el Accesorio de Seguridad en la caja de mamaRoo / rockaRoo


mamaRoo 4.0 RP drop-in kit procedure

Colocar la caja en la posición que se indica en la foto, sobre una superficie limpia y firme.



mamaRoo 4.0 RP drop-in kit procedure

Con un cutter en la posición más corta, hacer 3 cortes como se indica en la foto, de un tamaño suficiente para que entre el accesorio por su lado más corto, pero no demasiado grande, para que pueda ser tapado por la pegatina en el próximo paso. Extraer la puerta hacia afuera e insertar el accesorio.

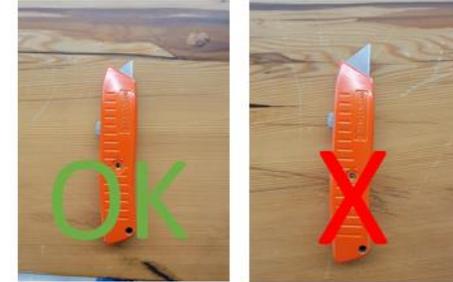

mamaRoo 4.0 RP drop-in kit procedure

Cerrar la puerta y cubrir con la pegatina.

