

## **PÁGINA I**

## 1. RESUMEN DEL PRODUCTO

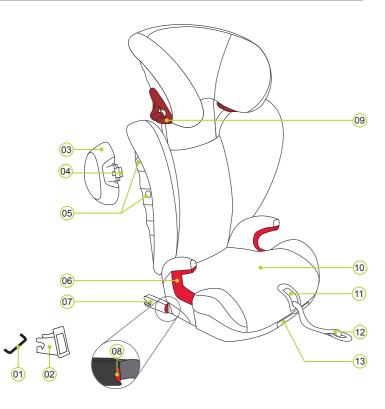

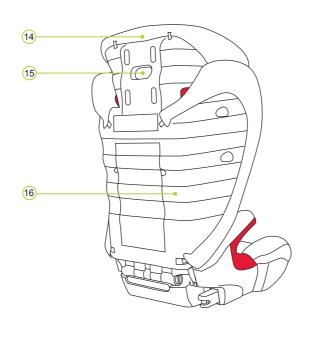

- 01 Puntos de fijación ISOFIX (auto) 05 Puntos de fijación de SICT
- @ Guías de inserción ISOFIX
- (3) SICT (sólo KIDFIX SL SICT)
- 04 Botón de desbloqueo de SICT
- 6 Guía del cinturón (rojo claro)
- 7 Brazos de enganche ISOFIT 1 Tecla de ajuste ISOFIT Botón de seguridad ISOFIT
- Soporte del cinturón 10 Cojín

  - (12) Cinturón regulador
- (3) Compartimento del manual de instrucciones
- (14) Reposacabezas
- (15) Asa de ajuste del reposacabezas
- 16 Respaldo

#### 2. INTRODUCCIÓN

Nos alegramos de que nuestro KIDFIX / KIDFIX SL SICT pueda acompañar a su hijo a través de una nueva etapa de su vida.

Para poder proteger bien al niño, es imprescindible instalar y utilizar el KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT tal y como se indica en estas instrucciones. Para cualquier consulta relacionada con el uso, no dude en ponerse en con-

tacto con nosotros.

BRITAX RÖMER

T: +49 (0) 731 9345-199/-299 F: +49 (0) 731 9345-210 Kindersicherheit Gmb Blaubeurer Straße 71 D-89077 Ulm E.: service.de@britax.com

BRITAX EXCELSIOR

LIMITED

1 Churchill Way West Andover Hampshire SP10 3UW United Kingdom

T: +44 (0) 1264 333343 F: +44 (0) 1264 334146 C: service.uk@britax.com

En estas instrucciones se utilizan los siguientes símbolos:

Símbolo	Palabra de alerta	Explicación
$\triangle$	¡PELIGRO!	Riesgo de producirse daños persona- les graves
$\triangle$	¡ADVERTENCIA!	Riesgo de producirse daños persona- les leves
$\triangle$	¡PRECAUCIÓN!	Peligro de daños materiales
①	¡CONSEJO!	Observaciones útiles


Las instrucciones de manipulación que siguen una secuencia fija están numeradas.

Ejemplo:

1. Pulse el botón..

### Colores de las guías de los cinturones

Para una mejor diferenciación, los dos cinturones poseen diferentes colores. El cinturón diagonal (18) es de color rojo oscuro y el cinturón de pelvis, (17) rojo claro. Los colores de las guías de los cinturones del asiento infantil siquen el mismo esquema.

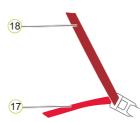

### 3. HOMOLOGACIÓN

BRITAX RÖMER Asiento infantil	Control y autorización según ECE R 44/04		
para vehículos	Grupo	Peso corporal	
KIDFIX SL	+	de 15 a 36 kg	
KIDFIX SL SICT			

\*ECE = Norma europea para equipos de seguridad

El asiento infantil para vehículos ha sido diseñado, probado y autorizado conforme a las exigencias de la norma europea para dispositivos de seguridad para niños (ECE R 44/04). El distintivo de control E (en un círculo) y el número de autorización se encuentran en la etiqueta de homologación de color naranja (pegatina sobre el asiento infantil).

iPELIGRO! La homologación deja de ser válida en el momento en que se realice alguna modificación en el asiento infantil. Las modificaciones debe efectuarlas exclusivamente el fabricante.

⚠ ¡ADVERTENCIA! EI KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT sólo se debe utilizar para la seguridad de su hijo en el vehículo. En ningún caso se debe utilizar como asiento o juguete en casa.

⚠ ¡PELIGRO! No abroche jamás a su hijo ni el asiento infantil con un cinturón de 2 puntos. Si el niño se sujeta al asiento infantil con un cinturón de sólo 2 puntos, un accidente puede causarle lesiones graves o incluso la muerte.



## 4. UTILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO

Rogamos observe las instrucciones para la utilización de sistemas de retención infantil incluidas en el manual de instrucciones de su vehículo. El asiento puede utilizarse en vehículos con sistema de anclaje ISOFIX (véase la lista de tipos) y en vehículos con cinturones de 3 puntos.

Rogamos consulte, en el manual de instrucciones de su vehículo, la información sobre los asientos homologados para asientos infantiles para automóviles de la clase de peso de 15 a 36 kg. EI KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT se puede montar de dos modos distintos:

Símbolo	Tipo de montaje	Tipo de homologación	Capítulo
click!	con los brazos de enganche ISOFIX en los puntos de fijación ISO- FIX del vehículo. Tenga en cuenta la lista de tipos de vehículos.	semiuniversal <sup>a)</sup>	9A
	con el cinturón de 3 puntos del vehículo	universal	9B

 a) Esto significa que el asiento infantil solamente debe utilizarse en los tipos de vehículos incluidos en la lista adjunta. Esta lista de tipos de vehículos se mantiene actualizada constantemente. Podrá obtener la última actualización poniéndose en contacto con nosotros o en www.britax.eu

Usos permitidos del asiento infantil para vehículos:

en el sentido de la marcha	sí
en sentido contrario a la marcha	no <sup>1)</sup>
con cinturón de 2 puntos	no
con cinturón de 3 puntos <sup>2)</sup>	sí
con puntos de fijación ISOFIX (entre el asiento y el respaldo)	sí
en el asiento del copiloto	sí <sup>3)</sup>
en asientos posteriores laterales	sí
en el asiento posterior central (con cinturón de 3 puntos)	sí <sup>4)</sup>



1) Su utilización está permitida en un asiento del vehículo orientado en sentido contrario a la marcha (p. ej. monovolumen, minibus), que también esté homologado para el transporte de adultos. El asiento no puede tener airbag.

ologado conforme a la norma ECE R 16 (u otra similar), que se indica, por ejemplo, mediante el símbolo "E", "e" rodeado por un círculo en la etiqueta de homologación

3) con airbag frontal: retirar el asiento todo hacia atrás y observar las indicaciones del manual del

4) No se puede utilizar si solo se dispone de un cinturón de 2 nuntos.

#### 5. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuide de utilizar exclusivamente fundas de asiento de repuesto originales BRITAX RÖMER, ya que la funda del asiento es un componente integral del asiento infantil y cumple con funciones importantes para el aseguramiento del perfecto funcionamiento del sistema. Las fundas de asientos de repuesto las puede obtener en su distribuidor especializado o en una oficina de la ADAC en Alemania.

- La funda puede retirarse y lavarse con un detergente suave con el programa de delicados de la lavadora (30 °C). Preste atención a las instrucciones en la etiqueta con las instrucciones de lavado de la funda.
- Las piezas de plástico se pueden lavar con una leiía jabonosa. No utilice ningún detergente corrosivo (como disolventes).

PELIGRO! El asiento infantil no debe utilizarse sin el forro.

#### Extracción de la funda

- Levante, hasta la posición superior, el reposacabezas del asiento del vehículo.
- 2. Suelte los ganchos de la funda 20 de la parte posterior del respaldo (16).
- 3. Retire la parte superior de la funda.
- Suelte los lazos de la funda 21 de la parte inferior trasera del respaldo (16).
- Retire la funda del cojín del asiento 10

#### Extracción de la funda del cabezal

- **6.** Suelte los lazos de la funda 21 de la parte posterior del reposacabezas (14).
- Suelte los ganchos de la funda 20 de la parte delantera del respaldo (16).
- Retire la funda del reposacabezas 14
- ► Ahora la funda se nuede lavar. Preste atención a las indicaciones de la etiqueta con las instrucciones de lavado de la funda









#### Colocación de la funda

Para colocar la funda, siga la secuencia inversa.

#### 6. DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN

#### **DESABROCHADO DEL NIÑO:**

1. Para desabrochar al niño, accione el botón de desbloqueo de la cerradura del cinturón.

#### **DESMONTAJE:**




- 1. Accione el botón de desbloqueo de la cerradura del cinturón de seguridad.
- 2. Saque el cinturón diagonal del soporte de color rojo oscuro 09 del reposacabezas 14

#### Solo con el tipo de instalación A (ISOFIT):

- 3. Para soltar la fijación ISOFIT, presione el botón de seguridad ISOFIT rojo 08 y saque el brazo de enganche ISOFIT07). Repita la operación con el otro brazo de enganche ISOFIT 07.
- 4. Tire del cinturón regulador (12) hasta que los dos brazos de enganche ISOFIT 07 se encuentren en la posición adecuada para quardarlo.



- Ahora, se puede retirarel asiento infantil.
- 1 iPELIGRO! El asiento infantil esté siempre bien fijado en el automóvil, aunque no esté ocupado.



#### **ELIMINACIÓN:**


Consulte las disposiciones de eliminación vigentes en su país.

Eliminación del embalaje	Contenedor para cartón
Funda del asiento	Basura general, aprovechamiento térmico
Piezas de plástico	En función del marcado en los contenedores correspondientes
Piezas metálicas	Contenedor de metales
Cinturones	Contenedor para poliéster
Broche y lengüetas	Basura general

15 - 36 kg(~4 - 12 años)





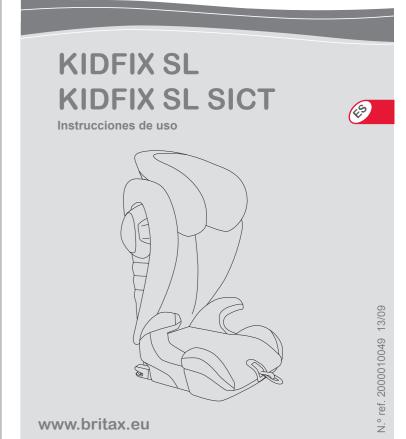





## **PÁGINA II**

#### 7. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones y que las guarde en el compartimento previsto para ello 13 en el asiento infantil para poder consultarlas en cualquier momento. Las instrucciones deben acompañar al asiento infantil en el caso de que este se entregue a terceros.

#### ⚠ ¡PELIGRO! Para la protección del niño:

- En el caso de producirse un accidente con una velocidad de impacto superior a 10 km/h, el asiento infantil podría dañarse bajo ciertas circunstancias sin que los daños sean visibles. En este caso, deberá sustituirse el asiento infantil. Rogamos lo elimine de la forma correcta.
- Lleve el asiento infantil a que lo inspeccionen exhaustivamente en caso de haberse dañado (por ejemplo, si se ha caído al suelo).
- Compruebe regularmente si las piezas importantes están dañadas.
   Asegúrese de que todos los componentes, especialmente los mecánicos, funcionen perfectamente.
- · Jamás engrase ni lubrique componentes del asiento infantil.
- No deje nunca al niño sin vigilar en el asiento infantil dentro del vehículo.
- Permita que el niño suba y baje del vehículo solamente por el lado de la acera.
- Proteja el asiento infantil contra una intensiva radiación directa del sol. Bajo la radiación solar directa, el asiento infantil puede calentarse mucho. La piel de los niños es muy sensible y podría dañarse.
- Cuanto más ajuste el cinturón al cuerpo del niño, mayor será la seguridad. Por lo tanto, evite que el niño porte ropas gruesas por debajo del cinturón.
- En los trayectos largos, haga pausas regularmente para darle al niño la oportunidad de moverse y de jugar.
- Uso en el asiento posterior: cóloque el asiento delantero lo más adelantado posible, de manera que el niño no pueda tocar con los pies el respaldo del asiento delantero (para evitar el peligro de que se lesione).

# iPELIGRO! Para mayor protección de todos los ocupantes del vehículo: En caso de frenada de emergencia o accidente, los objetos y las personas

que no estén asegurados pueden lesionar a otros ocupantes. Por ello, es recomendable que se asegure de que:
• los respaldos de los asientos del vehículo estén fijados (p. ej.: bloquee el

- los respandos de los asientos del verniculo esternijados (p. ej.: bioquee el asiento trasero abatible);
   todos los objetos pesados o de bordes afilados que vayan en el vehículo
- estén bien sujetos (p. ej. en la bandeja trasera);
- todos los ocupantes lleven abrochado el cinturón de seguridad;
- el asiento infantil esté siempre bien fijado, aunque no esté ocupado.

## ADVERTENCIA! Para la protección durante la manipulación del asiento infantil:


- No utilizar nunca el asiento infantil si este no está colocado en un asiento del automóvil, ni siquiera para probar el asiento.
- Al elevar el respaldo 16 no puede haber nada entre el respaldo 16 y el cojín del asiento 10 . Usted o el niño se podrían, p. ej., pillar los dedos y herirse.
- Para evitar daños, preste atención a que el asiento infantil no se encuentre aprisionado entre piezas duras (puerta del automóvil, raíles del asiento, etc.)
  Cuando no utilice el asiento infantil, guárdelo en un lugar seguro. No deposi-
- Cuando no utilice el asiento infantil, guárdelo en un lugar seguro. No deposite ningún objeto pesado sobre el asiento y no lo guarde directamente al lado de fuentes de calor ni bajo la luz directa del sol.

#### ⚠ ¡PRECAUCIÓN! Para mayor protección de su vehículo:

 Ciertas tapicerías de asientos de automóviles fabricadas con materiales delicados (p. ej. terciopelo, cuero, etc.) podrían sufrir marcas de desgaste al utilizarse asientos infantiles. Para proteger óptimamente las tapicerías, le recomendamos la utilización de la base para asientos infantiles BRITAX RÖMER incluida en nuestro programa de accesorios.

# 8. AJUSTE DEL REPOSACABEZAS Y FIJAR EL SICT

Un reposacabezas correctamente ajustado (14) garantiza la correcta disposición del cinturón diagonal (18) y proporciona al niño una protección óptima. El reposacabezas (14) debe ajustarse de forma tal que entre los hombros del niño y el reposacabezas (14) queden aún dos dedos de anchura.



## Para ajustar la altura del reposacabezas al tamaño del niño, proceda del siguiente modo:

- Sujete el asa de ajuste (5) en la parte trasera del reposacabezas (14) y tire de ella hacia arriba. Ahora, el reposacabezas está desbloqueado.
- 2. Ahora puede mover el reposacabezas (4) desbloqueado hasta la altura deseada. Tan pronto como suelte el asa de ajuste (15), se encaja el reposacabezas (14).
- Coloque el asiento infantil sobre el asiento del vehículo.
- 4. Deje que el niño tome asiento en el asiento infantil y compruebe la altura. Repita este proceso hasta que el reposacabezas (14) tenga la altura correcta.

#### Cómo se fija el SICT:



SOLO KIDFIX SL SICT: Introduzca el SICT (03) por el lado más cercano a la

puerta del vehículo del asiento infantil en los dos puntos de fijación SICT 05 y encaje el 03 SICT.

iPRECAUCIÓN! Asegúrese de que haya una dis-

Asegúrese de que haya una distancia aproximada de 5 mm entre el SICT y la puerta del vehículo para evitar marcas de impresión u otros daños en el revestimiento de la puerta.

#### 9. INSTALACIÓN

### 🗛 🛮 con ISOFIT + cinturón de 3 puntos

El KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT se instala de forma fija en el automóvil con los brazos de enganche ISOFIT.

A continuación se abrocha al niño el cinturón de 3 puntos del vehículo en el asiento infantil.



- Si su vehículo no está equipado de serie con las guías de inserción ISO-FIX, enganche las dos guías de inserción 2, incluidas en el volumen de suministro del asiento\*, con el corte que indica hacia arriba, en los dos puntos de sujeción ISOFIX 0 de su vehículo.
- () ¡CONSEJO! Los puntos de sujeción ISOFIX se encuentran entre la superficie de asiento y el respaldo del asiento del vehículo.
- \* Las guías de inserción facilitan la colocación del asiento infantil con ayuda de los puntos de sujeción ISOFIX y evita que se produzcan daños en la tapicería de los asientos del vehículo. Mientras no se estén utilizando, retírelos y guárdelos en un lugar seguro. En el caso de vehículos con respaldos abatibles, antes de bajar los asientos deben retirarse las guías de inserción. Otros problemas que pueden surgir suelen deberse a la suciedad o a cuerpos extraños en las guías de inserción y en los ganchos. Elimine la suciedad o los cuerpos extraños para remediar dichos problemas.
- 2. Levante, hasta la posición superior, el reposacabezas del asiento del vehículo.
- 3. Siga los pasos del capítulo 8 "AJUSTE DEL REPOSACABEZAS Y FIJAR EL SICT".



- Coloque el asiento infantil sobre un asiento del vehículo homologado para ello de forma que quede orientado en el sentido de la marcha.
- 5. Mantenga presionada la tecla de ajuste ISOFIT (1) y saque completamente el brazo de enganche ISO-FIT (07) más alejado de la puerta del vehículo.



6. Apriete el botón de seguridad ISOFIT rojo (8) para asegurarse de que el gancho del brazo de enganche ISOFIT (7) está abierto y listo para su uso.



- Introduzca el brazo de enganche ISOFIT 07 en la guía de inserción 02 hasta que se encaje 07 de forma audible.



8. Mantenga presionada la tecla de ajuste ISOFIT

(11) y saque completamente el brazo de enganche
ISOFIT (07) más próximo a la puerta del vehículo.




9. Apriete el botón de seguridad ISOFIT rojo (8) para asegurarse de que el gancho del brazo de enganche ISOFIT (7) está abierto y listo para su uso.



- 10.Introduzca el brazo de enganche ISOFIT (7) en la guía de inserción (2) hasta que se encaje (07) de forma audible.



11. Tire del cinturón regulador (12) y, al mismo tiempo, empuje el asiento infantil hacia atrás, hasta que el respaldo (16) del asiento infantil se apoye sobre la superficie del respaldo del asiento del vehículo.



- 12. Tire del asiento infantil bruscamente hacia delante para asegurarse de que está bien fijado y controle de nuevo los brazos de enganche ISOFIT 07 para garantizar que ambos estén completamente encajados.
- Siga los pasos del capítulo 10 "PROTECCIÓN DEL NIÑO".

## Para mayor seguridad del niño, antes de cada desplazamiento, compruebe que...

- por ambos lados del asiento infantil, los brazos de enganche ISOFIT (07) se encuentran enganchados en los puntos de fijación (01) ISOFIT;
- la el asiento infantil está bien fijado;
- el cinturón de pelvis 17 pasa por ambos lados del cojín del asiento por las guías de los cinturones rojas claras 66;
- el cinturón diagonal 18 por el lado del broche del cinturón de seguridad
   19 también pasa por la guía roja clara 06 del cojín del asiento;
   el cinturón diagonal 18 pasa a través del soporte del cinturón rojo oscur.
- el cinturón diagonal (8) pasa a través del soporte del cinturón rojo oscuro
   (9) del reposacabezas;
- el SICT 03 está bien instalado y se utiliza correctamente;
- la el cinturón diagonal el pasa hacia atrás de forma transversal;
- los cinturones están tensados y **no** retorcidos;
- que el broche del cinturón del vehículo (19) no se encuentra en la guía roja clara (06) del cojín del asiento.
- ¡PELIGRO! Si el niño intenta apretar elbotón de seguridad rojo ISOFIT (8) o abrir el broche del cinturón de seguridad (9), deténgale de inmediato siempre que sea posible. Compruebe que el asiento infantil esté bien fijado y que el niño esté correctamente asegurado. Explíquele al niño los peligros que conlleva su comportamiento.

#### DESABROCHADO DEL NIÑO Y DESMONTAJE DEL ASIENTO:

Para desabrochar al niño o para retirar el asiento infantil, siga los pasos del capítulo 6 "DESMONTAJE" [PÁGINA I]

## B Con cinturón de 3 puntos

El KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT no se instala de forma fija en el automóvil. Se asegura junto con el niño mediante el cinturón de 3 puntos del vehículo.



- Siga los pasos del capítulo 8 "AJUSTE DEL RE-POSACABEZAS Y FIJAR EL SICT".
- Coloque el asiento infantil sobre el asiento del vehículo. Asegúrese de que la superficie del respaldo 6 apoye completamente sobre la superficie del respaldo del asiento del vehículo.
- (i) ¡Consejo! Si el reposacabezas del asiento del vehículo molesta, sólo tiene que girarlo.
- 3. Siga los pasos del capítulo 10 "PROTECCIÓN DEL NIÑO"

## Para mayor seguridad del niño, antes de cada desplazamiento, compruebe que...

- ▶ el asiento infantil está bien fijado;
- el cinturón de pelvis pasa por ambos lados del cojín del asiento por las guías de los cinturones rojas claras 66;
- le l cinturón diagonal 18 por el lado del broche del cinturón de seguridad 19 también pasa por la guía roja clara 06 del cojín del asiento;
- el cinturón diagonal (8) pasa a través del soporte del cinturón rojo oscuro
   (9) del reposacabezas:
- ▶ el cinturón diagonal 18 pasa hacia atrás de forma transversal;
- los cinturones están tensados y **no** retorcidos;
- ▶ el SICT 03 está bien instalado y se utiliza correctamente;
- ue el broche del cinturón del vehículo (19) no se encuentra en la guía roja clara (16) del cojín del asiento.
- ¡PELIGRO! Si el niño intenta abrir el broche del cinturón de seguridad (19), deténgale de inmediato siempre que sea posible. Compruebe que el asiento infantil esté bien fijado y que el niño esté correctamente asegurado. Explíquele al niño los peligros que conlleva su comportamiento.

#### DESABROCHADO DEL NIÑO Y DESMONTAJE DEL ASIENTO:

Para desabrochar al niño o para retirar el asiento infantil, siga los pasos del capítulo 6 "**DESMONTAJE**" [PÁGINA I]

#### 10. PROTECCIÓN DEL NIÑO



KIDFIX SL SICT y KIDFIX SL:

- Deje que el niño tome asiento en el asiento infantil
   Tire del cinturón de seguridad y páselo por delante del niño hasta engancharlo en el broche del cintu-
- rón del vehículo (19).

   ¡PELIGRO! Preste atención a que el cinturón de seguridad no esté retorcido, ya que, en caso contrario, el sistema de retención no será completamente efectivo.
- Introduzca la lengüeta en el broche del cinturón del vehículo (19) hasta que se oiga un clic.

**4.** Coloque el cinturón diagonal (18) y el cinturón de

pelvis (17) en el lado del broche del cinturón del



click

vehículo 19 en la guía roja clara 66 del cojín del asiento.

1 PELIGRO! El broche del cinturón del vehículo 19 no puede encontrarse entre la guía

roja clara 06 y el reposabrazos.



- Del mismo modo, coloque el cinturón de pelvis 17, por el otro lado del cojín del asiento, en la guía roja clara 06.
- ⚠ ¡PELIGRO! El cinturón de pelvis ⑰ debe pasar lo más bajo posible por encima del pliegue inguinal del niño en ambos lados.
- 6. Pase el cinturón diagonal 18 por el soporte de color rojo oscuro 19 del reposacabezas 14, hasta que apoye, por completo y sin retorcerse, en el soporte del cinturón 19.

  1 ¡Consejo! Si el respaldo 16 cubre el soporte del
  - i ¡Consejo! Si el respaldo (16) cubre el soporte del cinturón (09), puede ajustar el reposacabezas (14) hacia arriba. Ahora, se puede introducir con facilidad el cinturón diagonal (18). Vuelva a colocar ahora el reposacabezas (14) a la altura adecuada.



- Asegúrese de que el cinturón diagonal (8) pasa por encima de la clavícula del niño y no está en contacto con el cuello.
- i Consejo! También puede adaptar la altura del reposacabezas (14) dentro del vehículo.



♠ ¡PELIGRO! El cinturón diagonal (18) debe estar dispuesto hacia atrás de forma transversal. Puede regular el cinturón con el desviador regulable de su vehículo.

iPELIGRO! El cinturón diagonal (18) nunca debe pasar hacia delante hasta el desviador. En este caso, utilice el asiento infantil solamente en los asientos



8. Tense el cinturón de seguridad tirando del cinturón diagonal (18).

traseros

 Siga los siguientes pasos del correspondiente tipo de instalación.

Para cualquier consulta relacionada con el uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

BRITAX RÖMER

BRITAX ROMER
Kindersicherheit Gmb
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Alemania

BRITAX EXCELSIOR LIMITED 1 Churchill Way West Andover Hampshire SP10 3UW F: +49 (0) 731 9345-210 E.: service.de@britax.com www.britax.eu

F: +44 (0) 1264 334146 C: service.uk@britax.con www.britax.eu



